60W LED WALL PACK
PF-SL-WP149-60W-BK

PROTTOFOS
LIGHTING MANUFACTURER

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD ⚠

(LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR)

- **PELIGRO DE ELECTROCHOQUE.** Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles antes de la instalación.
- Se requiere una conexión a tierra adecuada.
- Debe estar cableado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales aplicables, por una persona calificada que está familiarizada con la construcción y el funcionamiento del producto y los peligros involucrados.

PASO 1

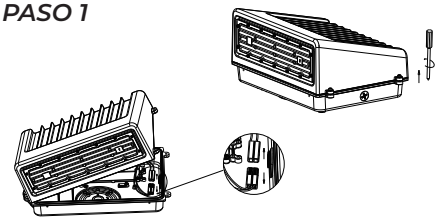

PASO 2

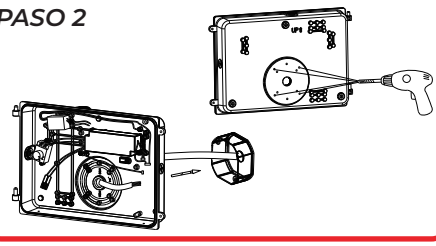

PASO 3

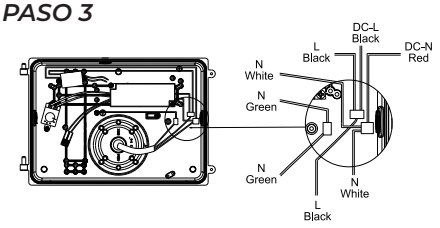

PASO 4

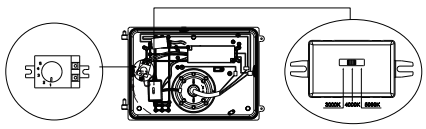

Posición	1	2	3	4	5
Porcentaje de Potencia	25%	40%	60%	80%	100%

INSTALACIÓN

PASO 1) Afloje los tornillos de la cubierta y desarme la luminaria. Quite el terminal de conexión rápida entre los dos paneles.

PASO 2) Taladre orificios de instalación en la parte inferior de la luz, y pegue la estera EVA. Afloje el tapón de la placa inferior, pase el cableado a través del orificio y atornille la cubierta inferior con la caja de conexiones a la pared.

PASO 3) Realice las conexiones de cableado de la siguiente manera:

L = Conductor energizado: Negro/Marrón
N = Conductor neutro: Blanco/Azul
Conductor de Puesta a Tierra: Verde/Amarillo-Verde
DIN+: Morado DC-L: Negro
DIM-: Rosado DC-N: Rojo

PASO 4) Elija la CCT y el porcentaje de potencia deseados de los interruptores como se muestra. Conecte el terminal de conexión rapida y adjuste la cubierta.

Prottofos Corporation
www.prottofos.com

11350 Old Roswell Rd, Ste 1100, Alpharetta, GA 30009
Information contained here is subject to change without notice

60W LED WALL PACK
PF-SL-WP149-60W-BK

PROTTOFOS
LIGHTING MANUFACTURER

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD PARA LA BATERÍA DE EMERGENCIA

Al utilizar equipos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:

- Riesgo de fuego o electrochoque. El cableado de las lamparas y los componentes electricos pueden danarse al perforar e instalar la fuente de alimentacion de repuesto de emergencia LED. Compruebe el cableado cerrado y los componentes.
- Se reqiere una conexion a tierra adecuada. Debe estar cableado de acuerdo con el Codigo Electrico Nacional y todos los codigos locales aplicables, por una persona calificada que esta familiarizada con la construccion y el funcionamiento del producto y los peligros involucrados.
- Antes de la instalacion, asegurese de que la fuente de alimentacion de la lampara.
- No conecte el conector de la bateria hasta que se completen todos los demas cables y se encienda la fuente de alimentacion.

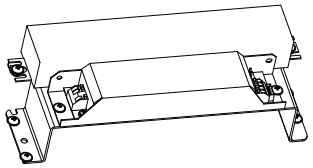

INSTALACIÓN

PASO 1) Coloque el paquete de emergencia ensamblado en el agujero correspondiente en la base de la lámpara de pared y fije con tornillos 4pcs pmm4 * 6 (como se muestra en la figura 1).

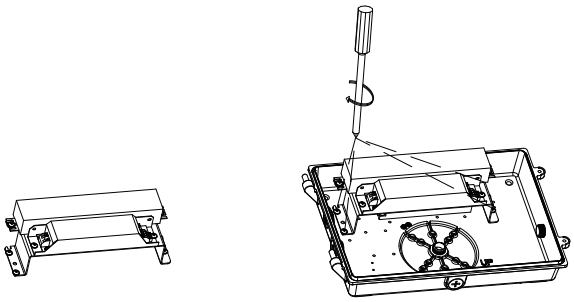

figura 1

PASO 2) Para el cableado, consulte el diagrama esquemático de las instrucciones de cableado (como se muestra en la figura 2).

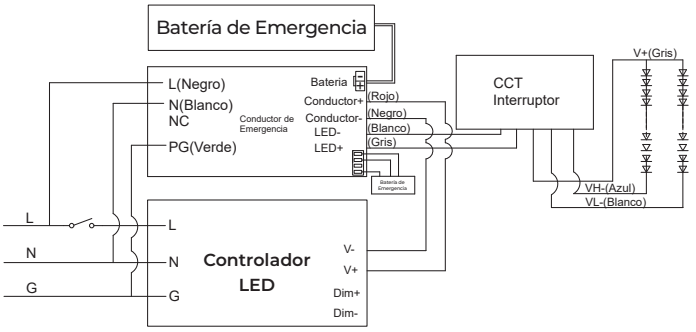

Color tunable

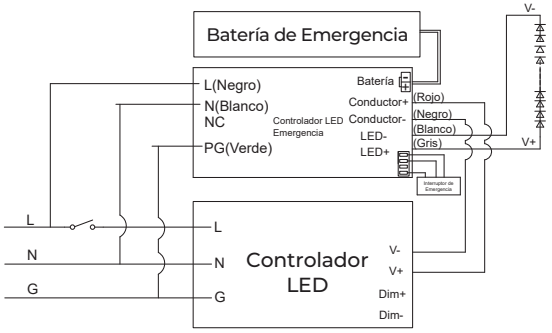

Single color temperature

figura 2

Prottofos Corporation
www.prottofos.com

11350 Old Roswell Rd, Ste 1100, Alpharetta, GA 30009

Information contained here is subject to change without notice